

BYGTJEK

ALU-PROFILER A/S



Montagevejledning

Win Skotrende / 1EA-T-TOP

Fremgangsmåde med montering af denne top til Win Skotrende.
Hvor 2 skotrender mødes i kip.



1. Skotrende profilerne klippes til i kip, ligeledes op mod kiplægten.



2. På bagsiden af toppen fjernes folien.



3. Når alt folien er fjernet er den klar til montage (evt. med Win2 eller en varmeblæser).



4. Pappen op mod kiplægten folles ned, så vi kan trykke fladerne med aluminium fast.



5. Nu monteres aluminiumen over samlingen af de 2 skotrender.




6. Monter fladerne ned mod skotrenden i kippen i den ene side.



7. Derefter tilsvarende i den anden side.



8. Nu ska vi have monteret pappet op af kip lægten. Dette kan gøres med papsøm eller klammer.

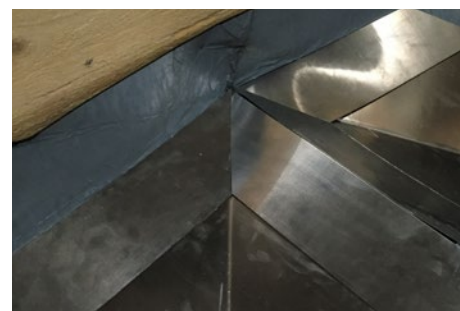

9. Det færdige og 100% vandtætte resultat.

Ved yderligere spørgsmål kontaktes **Bygtjek A/S** på tlf. 4043 4324.

- vi ændrer vaner!