

**BYGTJEK**

ALU-PROFILER A/S



## Montagevejledning

# Win Skotrende / 1EA-TOP-E


Fremgangsmåde med montering af denne top til Win Skotrende.  
Bruges ved 1 skotrende.



1. Toppen for huse med en skotrende.



2. Skotrende profilerne klippes til op mod kippen.

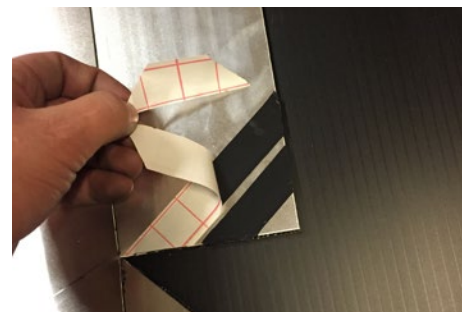

3. Butyltape til samling i midten af skotrenden.  
Beskyttelsen kan fjernes nu eller senere.



4. Nu fjernes folien på bagsiden af toppen, så den er klar til montage.



5. Nu monteres højre side af toppen. Dette gøres ved af folde toppen i 90° grader og trykkes på plads ned mod skotredens (det er nu butyltappen skal bruge).



6. Derefter monteres venstre side af toppen, hvor den smigskåret del klæbes fast til butylen.



7. Monter alu del op af kip lægten. Klæbes på i venstre side, og evt monteres med papsøm i toppen.



8. Herefter monteres højre side på samme måde.



9. Færdigt og 100% vandtæt resultat.

Ved yderligere spørgsmål kontaktes **Bygtjek A/S** på tlf. 4043 4324.

- vi ændrer vaner!