

BYGTJEK

ALU-PROFILER A/S



Monteringsvejledning

Ekspansionsstykke

Montering af ekspansionsstykke på tagrende



Ekspansionsstykke.



Opbukning af bagkant på tagrende inden påmontering af ekspansionsstykke.



Limning af tagrende inden påmontering af ekspansionsstykke.




Ekspansionsstykke drejes ind i vulst på tagrende. Drejes rundt på plads. 50 mm overlap.



Bagkant bukes tilbage for at låse tagrende. Samme procedure i den anden side.



Fuges indvendig i kanten.

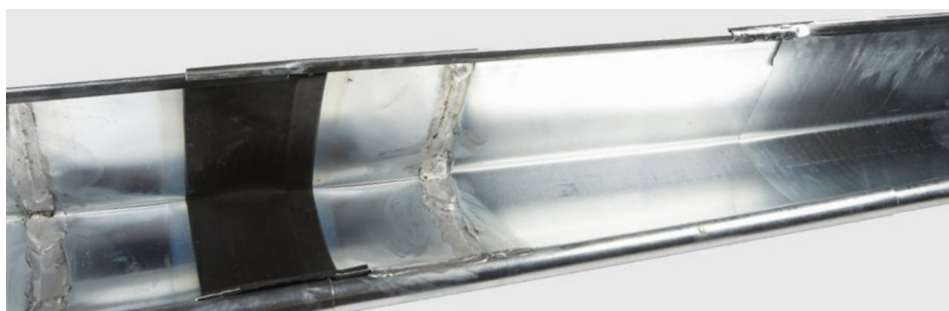

Færdigmonteret ekspansionsstykke på tagrende.

Ved yderligere spørgsmål kontaktes Bygtjek A/S på tlf. 4043 4324.

- vi ændrer vaner!