

BYGTJEK

ALU-PROFILER A/S



Monteringsvejledning

Montering af tudstykke



Tudstykke.



Løs vulst monteres på tagrende.



Vulst køres et stykke ind på tagrende, så den ikke er i vejen.



Opbukning af bagkant på tagrende inden påmontering af tud.



Lim på tudstykke i begge sider. Man kan vælge at tage en side af gangen.



Limes i hele kanten



Montering af tud. Drejes ind i vulst.



Drejes rundt på ydersiden. Husk 50 mm overlap.



Næste stykke tagrende monteres på samme måde.

Fortsætter næste side...

- vi ændrer vaner!


BYGTJEK

ALU-PROFILER A/S



Monteringsvejledning

Montering af tudstykke

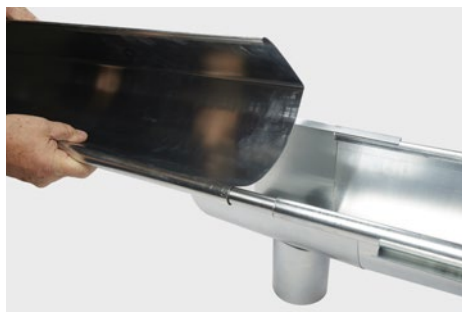

Drejes rundt på plads.




Bagkant bukes tilbage på begge sider for at fastgøre tagrender.




Løs vulst køres henover samlingerne.



Vulst drejes rundt og klemmes fast.

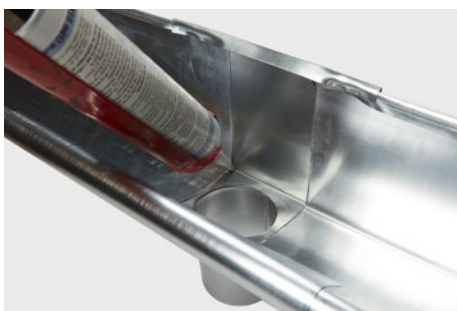

Fuges indvendig i kanten.

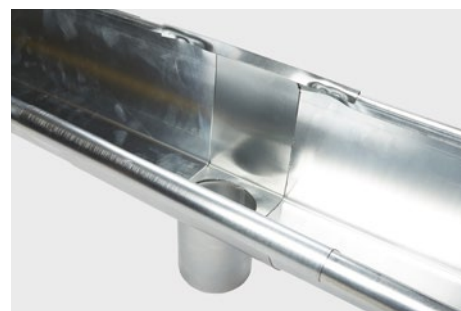

Færdigmonteret tudstykke.

Ved yderligere spørgsmål kontaktes **Bygtjek A/S** på tlf. 4043 4324.

- vi ændrer vaner!